



15 Perforar el marco con una broca de 1/4" de Ø.

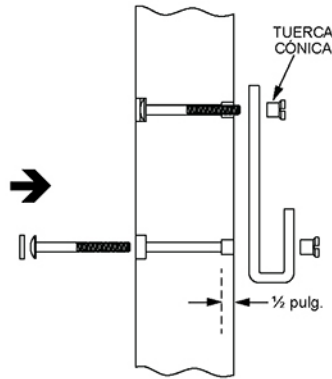

16 Perforar por dentro con broca de 1/2" de Ø a una profundidad de 1/2" para alojar a la tuerca cónica.


17 Por el exterior rebajar con una broca para madera (mecha) de 5/8" para alojar a la cabeza del perno y colocar el tapón de madera.

18 Reconocer si la puerta es derecha o izquierda.

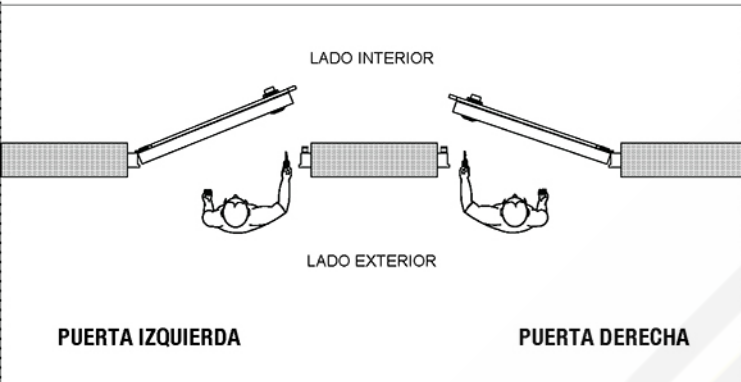


19 Para puertas derechas, seguir los pasos del 20 al 22. Para puertas izquierdas seguir los pasos del 23 al 25.

20 Colocar la presilla a la barra con su tuerca y perno sin ajustar.

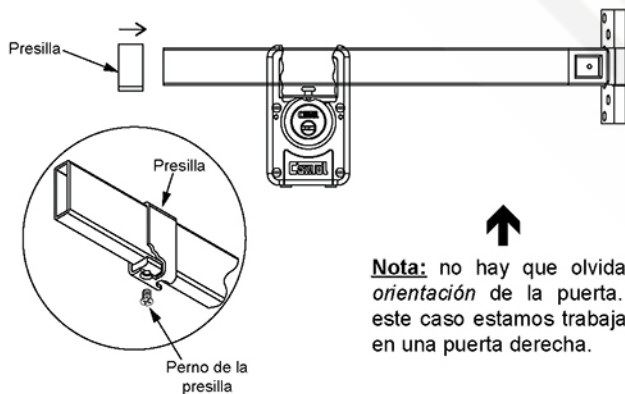

Nota: no hay que olvidar la *orientación* de la puerta. En este caso estamos trabajando en una puerta derecha.


21 Una vez llegado al tope del trabador del mecanismo de la cerradura, ajustar el perno de la presilla.

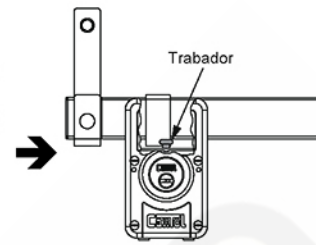

22 La cerradura ya está instalada.




23 Colocar la presilla a la barra con su tuerca y perno sin ajustar.

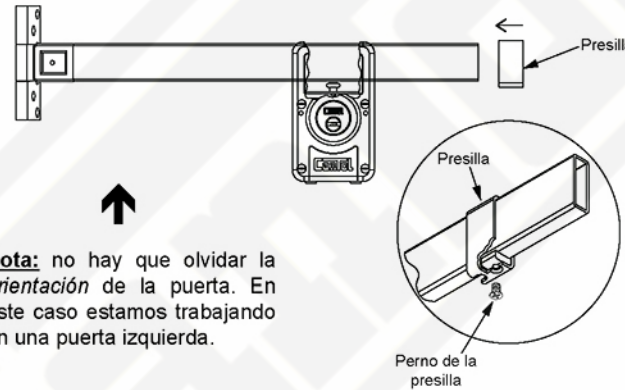

Nota: no hay que olvidar la *orientación* de la puerta. En este caso estamos trabajando en una puerta izquierda.

24 Una vez llegado al tope del trabador del mecanismo de la cerradura, ajustar el perno de la presilla.


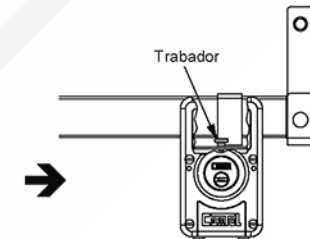


25 La cerradura ya está instalada.



MANUAL DE INSTALACIÓN

ALTA SEGURIDAD TRANCA PREMIUM

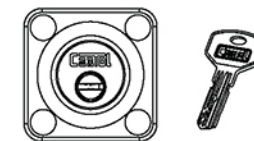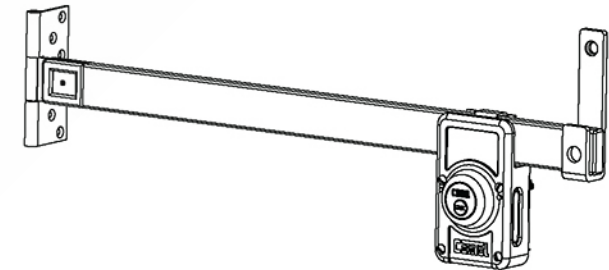

HECHO EN EL PERÚ

Fabricado por Tecnopress S.A.C.

RUC: 20517274527


Calle Los Calderos 247, Ate, Lima 3 - Perú

ATENCIÓN AL CLIENTE E INSTALACIONES

Teléfono fijo: 349-4550



RPC: 998-368393 RPM: 946-003-604

Email: atencionalcliente@cantol.com.pe

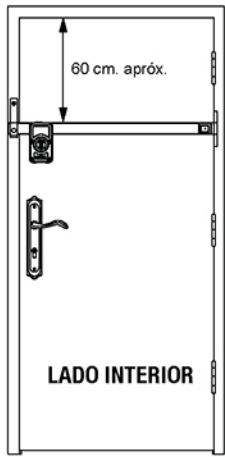


1 Ubicar el espacio en la puerta donde se pueda instalar la bisagra de la tranca. Tomándose en cuenta las bisagras, cerraduras existentes.


2 Perforar el agujero de 1¼" de Ø para el tambor exterior teniendo en cuenta las medidas del dibujo.

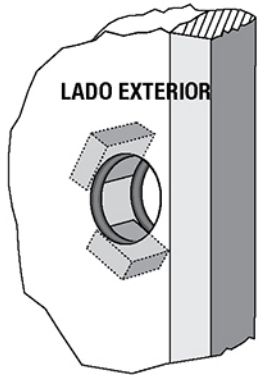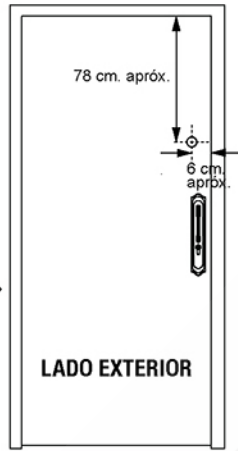


3 En las puertas contraplacadas colocar dos trozos espaciadores de madera a través del agujero para que la puerta no se comprima. En las puertas macizas no hay que realizar este paso.

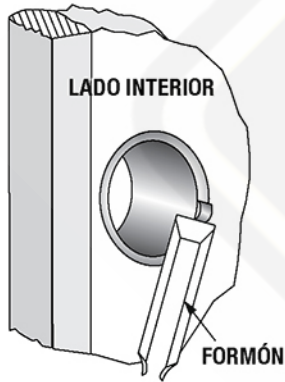


4 Hacer un bisel para que la placa fijadora del protector se apoye correctamente en la puerta.

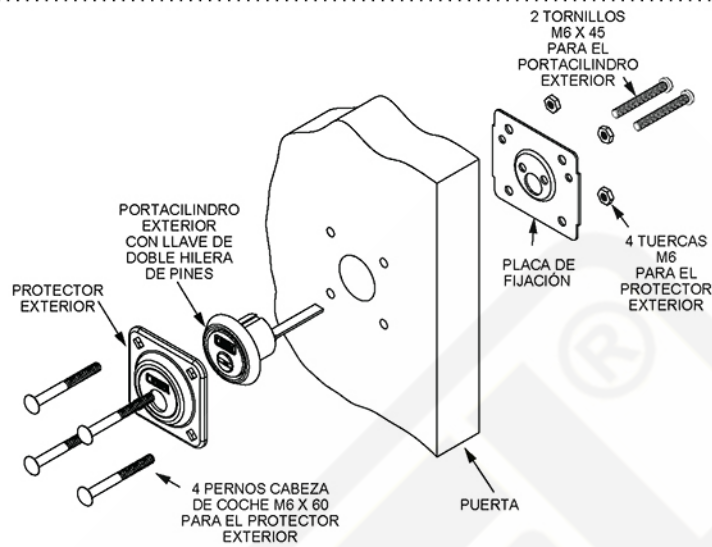


5 Colocar el portacilindro exterior y fijarlo con sus dos tornillos que a su vez sujetan por dentro la placa de fijación.

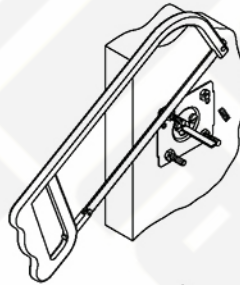

7 Cortar al ras de las tuercas los pernos de la placa de fijación.

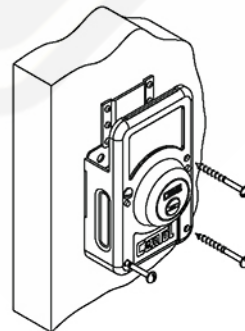


6 Sobreponer el protector exterior encima del portacilindro exterior y fijarlo con sus cuatro pernos y tuercas.

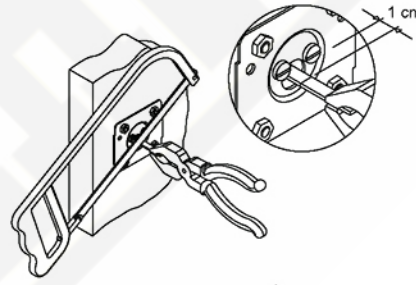

8 Cortar la lengüeta del portacilindro exterior a 1 cm de la hendidura de la placa de fijación. *Esta medida es muy importante.*

9 Con sus cuatro tornillos fijar por el lado interior el mecanismo de la tranca.

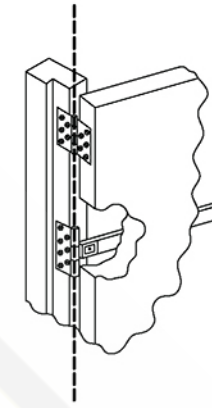


11 Fijar el soporte J a la misma altura del mecanismo de la tranca.

12 Trazar una línea como referencia para cortar la barra de la tranca.

13 Colocar el tapón de plástico a la barra.

10 Destajar el marco para colocar la bisagra. **Nota:** El eje de la bisagra debe alinearse con los ejes de las bisagras de la puerta.

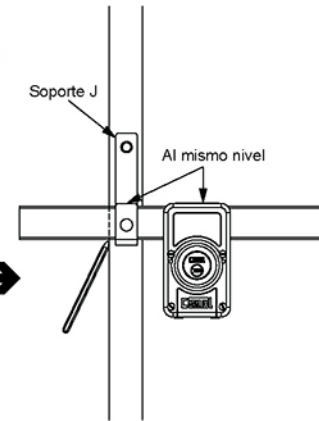

14 Fijar el soporte J de manera que la barra quede holgada para que se desplace fácilmente.

