


MANUAL DE INSTALACIÓN


PARA CERRADURAS DE EMBUTIR PLACA
LARGA DE ACERO INOXIDABLE




INSTRUCCIONES DE IMPRESIÓN

1. El manual de instalación es tamaño DIN A4.
2. Descargar el archivo PDF y guardarlo en el disco duro de la computadora.
3. Abrir el archivo PDF con Adobe Acrobat Reader.
4. Seleccione Archivo > Imprimir o haga clic en el icono  de la barra de herramientas.
5. Seleccione una Impresora y en número de Copias que va a imprimir.
6. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Tamaño y, a continuación, especifique estas opciones
de escala:
 - Tamaño real, o
 - Escala personalizada 100%.
7. Presione el botón Imprimir.

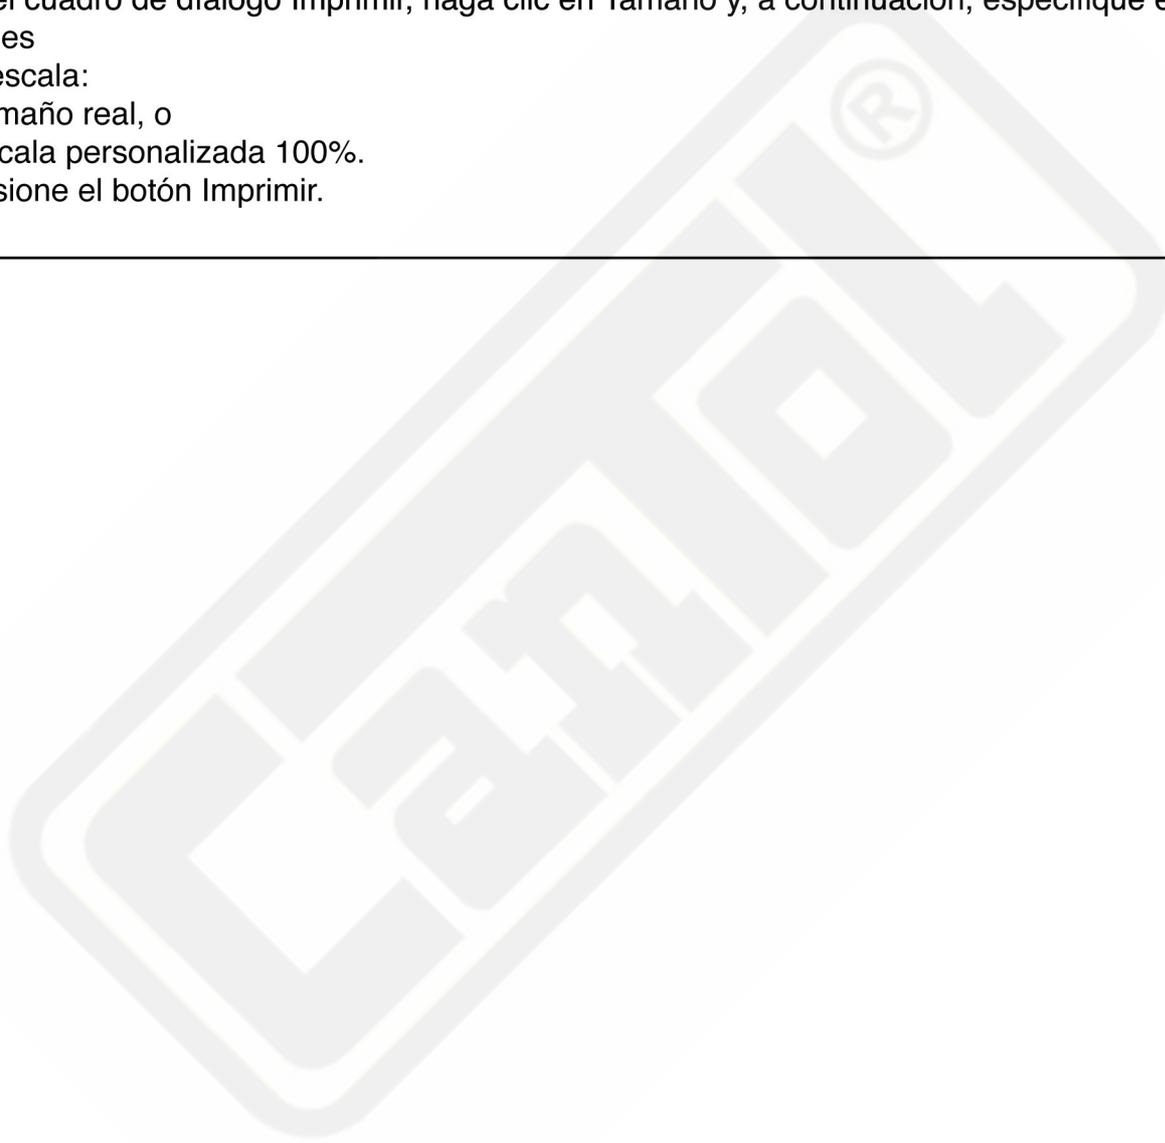


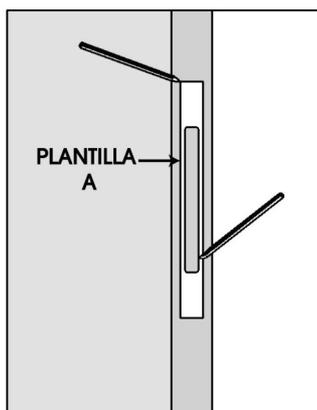


1. Centrar la **PLANTILLA A** en la puerta y marcar el contorno del frontis de la cerradura.

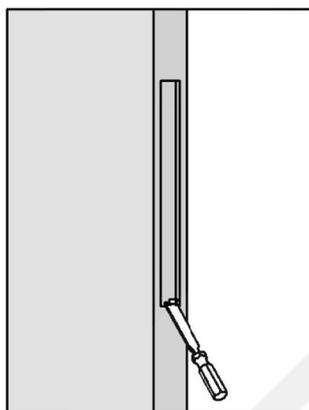


2. Destajar la cavidad marcada en el paso anterior.

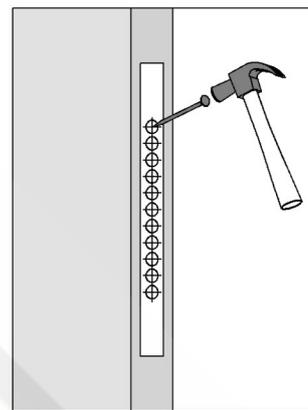


3. Marcar con la **PLANTILLA B** los centros para perforar la cavidad del mecanismo de la cerradura.

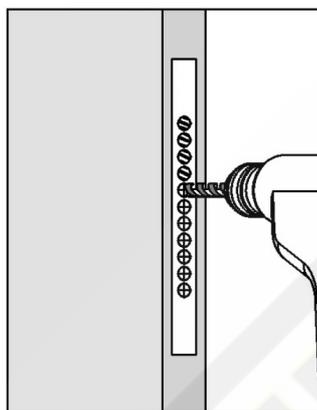


4. Taladrar la cavidad para el mecanismo de la cerradura (con una broca de 16 mm y una profundidad por agujero de 10 cm).

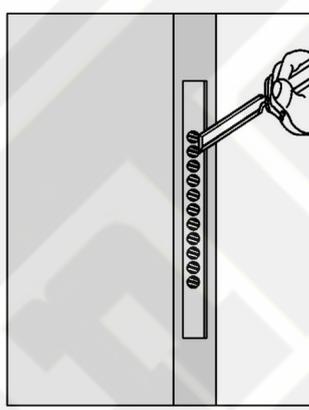


5. Con el formón eliminar la madera restante.

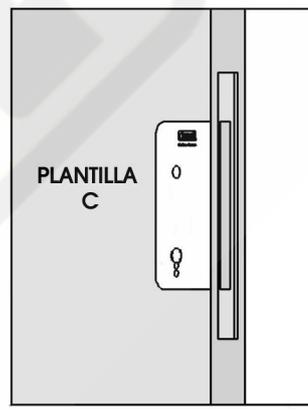


6. Alinear la **PLANTILLA C** al borde de la puerta y marcar los centros de las manijas y el portacilindro.

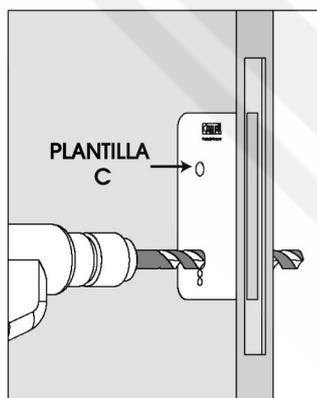

7. Taladrar los agujeros de las manijas y el portacilindro.

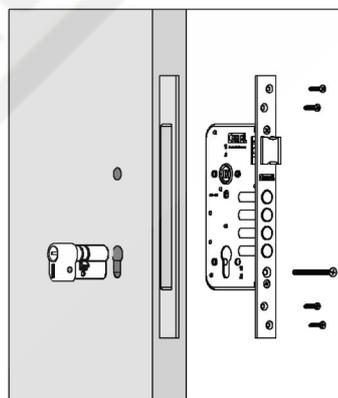


8. Instalar el mecanismo de la cerradura y el portacilindro en la puerta como se muestra en la imagen.

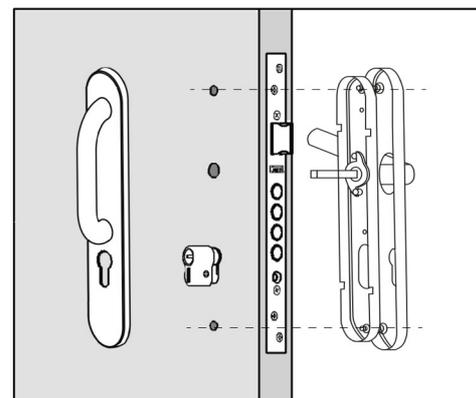


9. Instalar la manija y jalador. Sobreponer primero la roseta de la manija interior para marcar los puntos de perforación. Taladrar con una broca de 7 mm. Luego instalar por el lado exterior el jalador y atornillar.


Instalación del contrafrente

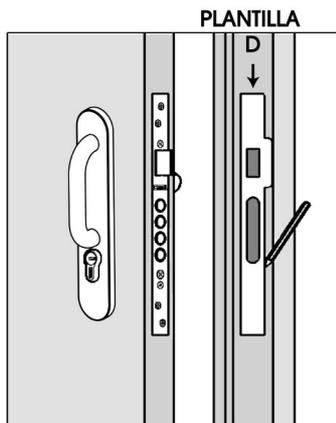

1. Con la **PLANTILLA D** marcar en el marco de la puerta el lugar para destajar la cavidad para el contrafrente de la cerradura.

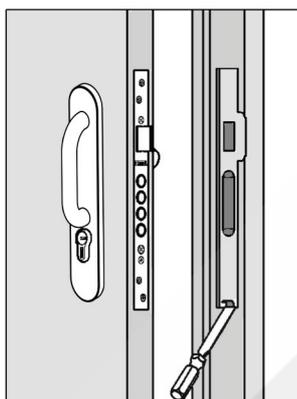


2. Destajar la cavidad para el contrafrente de la cerradura.

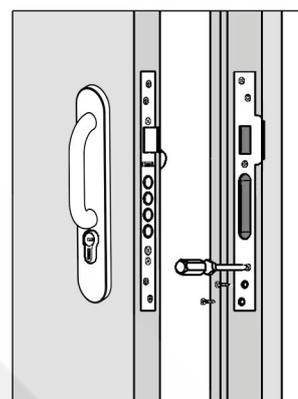


3. Colocar el contrafrente con sus tornillos.

Modo de voltear el picaporte

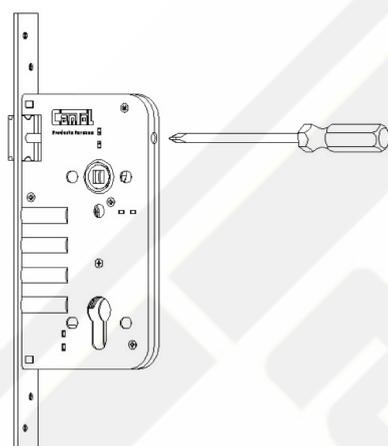


1. Localizar el destornillador tal como se indica en el dibujo hasta que el picaporte quede fuera del frontis.

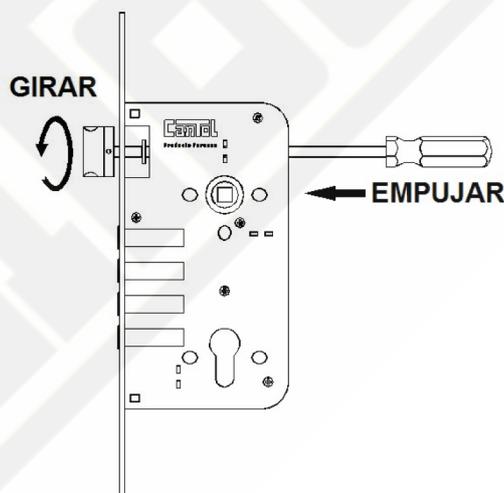

2. Presionar el picaporte hasta que esté fuera del frontis y girar. Retirar el destornillador suavemente y comprobar que el picaporte esté en la posición deseada.

Herramientas para la instalación

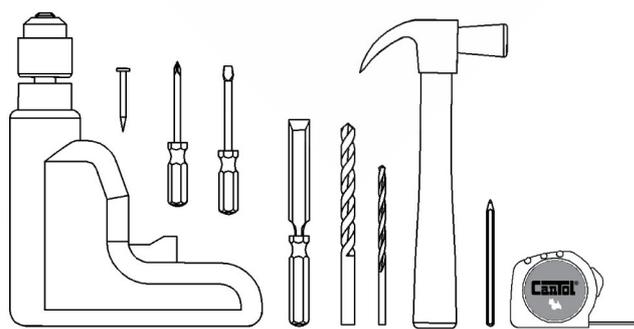

Taladro
Clavo
Destornillador plano
Destornillador estrella
Formón
Broca de 7 mm
Broca de 13 mm o $\frac{1}{2}$ "
Broca de 14 mm o $\frac{9}{16}$ "
Broca de 16 mm o $\frac{5}{8}$ "
Broca de 20 mm
Martillo
Lápiz
Cinta métrica



Plantillas GINEBRA 60

PIVOTES

