



Cerradura Inteligente EVA-60

Manual de Usuario y de Instalación

DEFINICIONES DE FUNCIONES

Ajustes de Instalación

Los ajustes de instalación se utilizan generalmente durante la instalación y la puesta en marcha, e incluyen la configuración del motor, el tiempo de rotación, el temporizador de cierre y el bloqueo automático, tenga cuidado.

1. Ajuste del Motor
El administrador puede configurar la dirección de apertura de la cerradura (izquierda o derecha) según la dirección de apertura de la puerta.
2. Tiempo de Rotación
El administrador puede configurar el tiempo del bloqueo. Hay 3 niveles de rotación, puedes elegir 3, 5 o 15 segundos..
3. Temporizador de Cierre
Establece el tiempo de cierre, 3 segundos por defecto.
4. Bloqueo Automático
Se bloqueará automáticamente después de 20 segundos.

Inicialización de la cerradura

Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos con un PIN. La voz indicará: "Iniciar operación, presione la tecla # para confirmar". Al presionar "#", el sistema restaurará la configuración de fábrica y se borrará toda la información. Tras el proceso, la contraseña inicial será 123456. Una vez registrado el primer administrador, esta contraseña no será válida.

1. Alerta de bloqueo del sistema
Si la verificación de huella dactilar, contraseña o tarjeta son incorrecta 5 veces, se emitirá una advertencia y el sistema se bloqueará durante 90 segundos para evitar pruebas ilegales maliciosas.
2. Contraseña aleatoria
Los usuarios pueden proteger sus contraseñas ingresando dígitos aleatorios antes o después de la contraseña real.
Por ejemplo, si la contraseña correcta es 123456, la contraseña aleatoria podría ser 89123456807, 1234562363, 389123456, etc.
3. Modo de protección infantil

Para desbloquear desde el interior, los usuarios deben colocar los dedos en el área de detección y luego presionar el botón de desbloqueo con el pulgar. Esta función puede evitar que los niños abran la puerta desde el interior.

4. Modo Oficina

Abra el modo Oficina en el menú del sistema. Al verificar el desbloqueo desde el exterior por primera vez, se activa el modo siempre abierto, permitiendo desbloquear la puerta con cualquier dedo. Presione "0#" o mantenga presionado el botón de bloqueo en la unidad interior durante 3 segundos para salir temporalmente del modo siempre abierto. Solo los usuarios registrados pueden desbloquear la puerta. El modo Oficina solo se puede desactivar completamente en el menú del sistema.

Nota:

1) En el modo Oficina, si desea registrar un usuario, primero cierre este modo temporal o completamente.

2) En el modo Oficina, después de desbloquear, el sistema entrará en modo de hibernación durante 10 segundos. Si desea desbloquear de nuevo inmediatamente, reactive el sistema.

5. Advertencia de batería baja:

Cuando el voltaje de la batería sea inferior a 6,9 V, la cerradura alertará y recordará a los clientes que deben reemplazar las baterías a tiempo.

6. Alimentación de emergencia

Cuando la cerradura se quede sin energía, puede usar una batería externa para alimentarla a través del puerto tipo C que está en la parte inferior del panel frontal.

7. Bloqueo interior



Presione el botón de bloqueo durante 5 segundos para bloquear la unidad interior. El usuario normal no podrá abrirla desde el exterior.

Especificaciones


Alimentación: 7,4 V (batería de litio de 5000 mAh)
Corriente estática: < 220 μ A
Corriente dinámica (activación): < 300 mA (promedio)
Corriente dinámica (motor): < 2 A (promedio)
Distancia de detección de la tarjeta IC: 0-20 mm
Capacidad de usuarios: $\leq$ 300
Capacidad de huellas dactilares: $\leq$ 100
Temperatura de funcionamiento: -20 °C-60 °C
Humedad de funcionamiento: 20 %-93 %



VISTA GENERAL DE LA CERRADURA

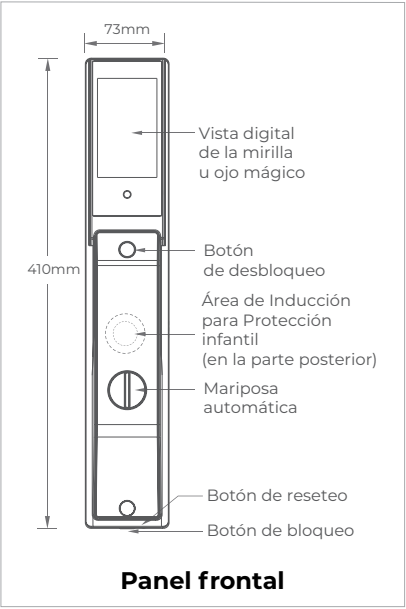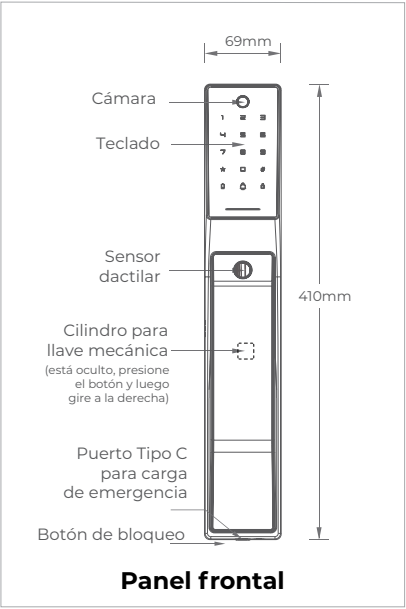


MAPA DE FUNCIONES

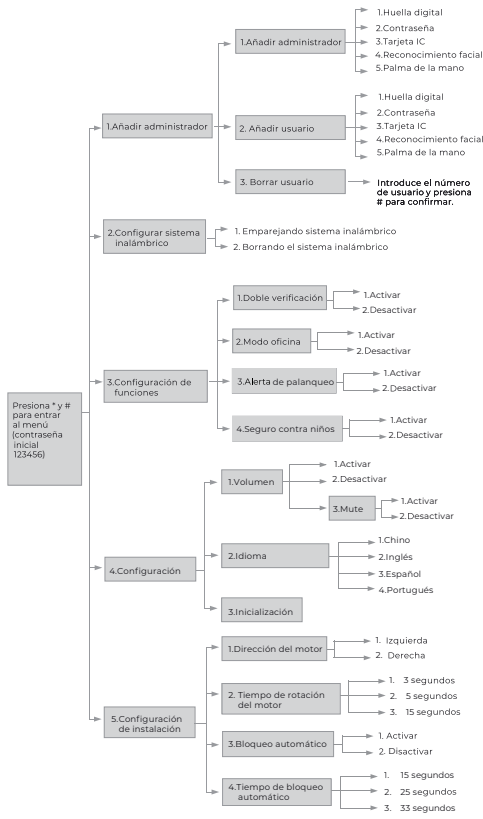

CONTENIDO DEL PRODUCTO


- ① Panel frontal/trasera X2
- ② Tarjeta IC S50 X2
- ③ Llaves mecánicas X2
- ④ Baterías de Litio X1
- ⑤ Protector de dedos X2
- ⑥ Paquete de accesorios X2
- ⑦ Plantilla de instalación X2
- ⑧ Placas de fijación X2
- ⑨ Manual de usuario X1

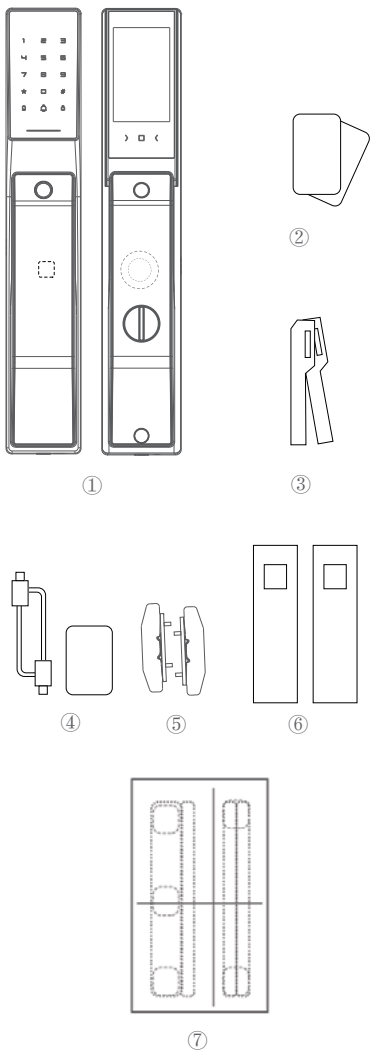


PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Taladrar la puerta
Taladrar los agujeros en la puerta en las medidas recomendadas por la plantilla de instalación,

2. Instalación del mecanismo de la cerradura
Pase el cable a través de los agujeros inferiores, luego coloque el mecanismo de la cerradura en la puerta y fijarla con los tornillos como se muestra en la imagen.

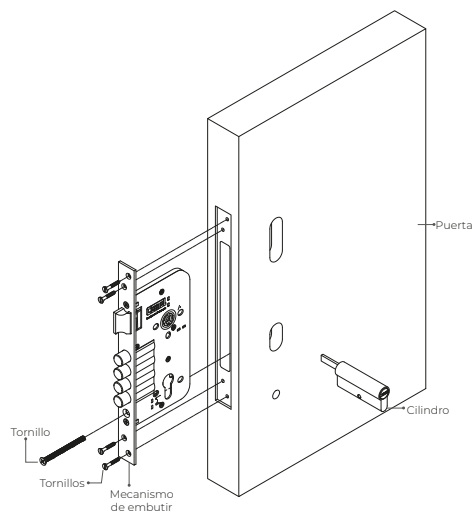


Cortar la lengüeta del cilindro considerando el espesor de la puerta con un rango adicional de 15 a 20 mm.

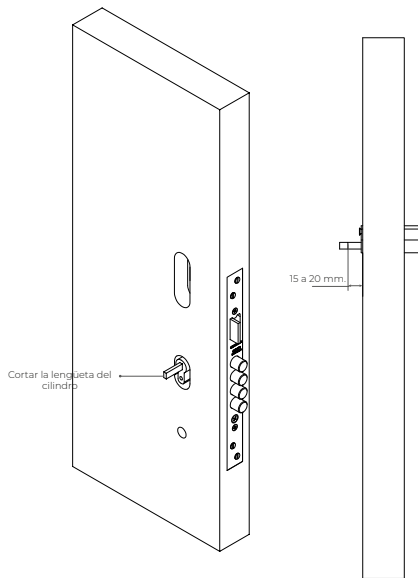

4. Instalación del panel frontal


- Coloque una placa de fijación en la parte posterior del panel frontal y luego instale los tubos.
- Pase el cable por los orificios y coloque el panel frontal a la puerta insertando los pernos en los orificios perforados.

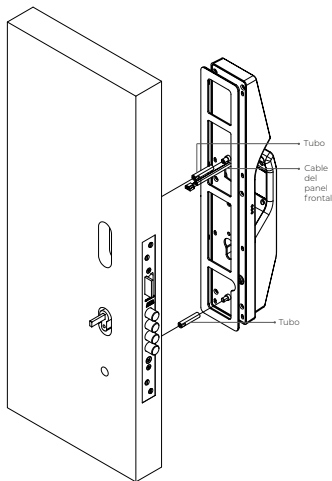


5. Instalación del panel trasero

- c) Coloque la placa de fijación en el lado interior de la puerta interior, luego coloque la placa de montaje y fíjela con tornillos.

Nota: Los tornillos deben recortarse según el grosor de la puerta.

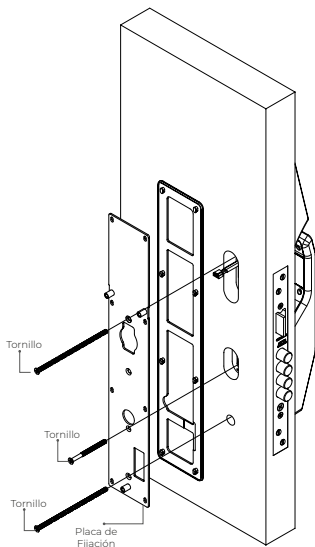


- a) Conecte el cable (ver paso 2) e introdúzcalo en los orificios para que no sobresalga de la perforación de la puerta.
- b) Coloque el panel trasero en la puerta interior y fíjelo con los tornillos.

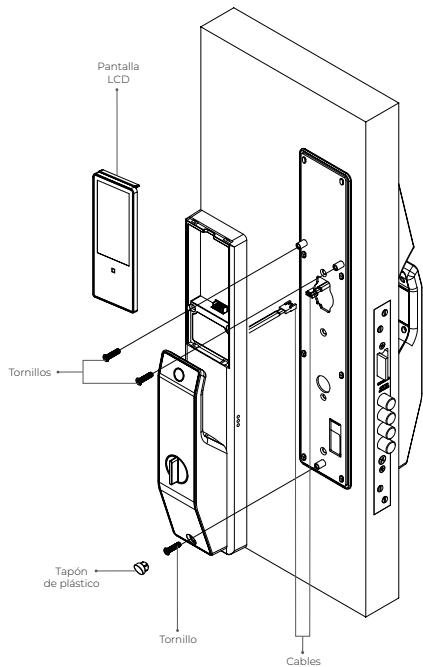


6. Instalación de la batería

- Coloque las baterías de litio y luego vuelva a instalar la pantalla.
- Presione el botón de desbloqueo y el botón de bloqueo para verificar que funciona correctamente.

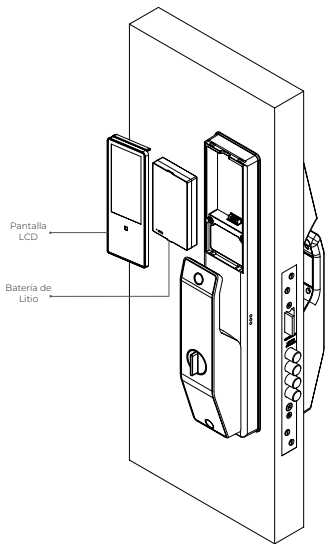

6. Instalación del contrafrente

- a) Perfore los agujeros en el marco de la puerta.
- b) Instale el protector de plástico y el contrafrente en el marco de la puerta.

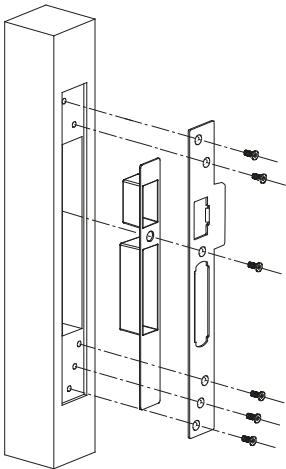

RECOMENDACIÓN DIGITAL

Si quieres una experiencia más digital con tu cerradura, este producto es compatible con la aplicación "Tuya". Si ya tienes una cuenta registrada en esta aplicación, inicia sesión directamente. Si no la tienes, puedes escanear el QR que sale abajo o dirígete a la App Store para descargarla y regístrate.

Nota: Antes de descargar la aplicación en tu celular, revisa su Política de Privacidad para conocer cómo se tratarían tus datos personales. Puedes consultarla en la ruta:: Menú Ajustes, Gestión de la política de privacidad.

Cantol S.A.C., Tecnopress S.A.C ni Distrimax S.A.C tratan los datos personales de los usuarios de este producto, ni actúan como representantes del responsable del tratamiento de dichos datos.




Tuya Smart App

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA APLICACIÓN


- Haga clic en "Registrarse" y revise la Política de Privacidad cuando aparezca. De estar de acuerdo, haga clic en "Aceptar" y acceda a la página de registro.



- Después de activar el teclado de la cerradura inteligente, presione las teclas "*" y "#" según la guía de configuración de red de la aplicación. Verifique la contraseña de administrador (la contraseña inicial es 123456), presione "2" para acceder a la configuración inalámbrica y seleccione "1" para emparejar el dispositivo inalámbrico. Haga clic en "Siguiente".
- Ingrese el nombre y la ubicación del dispositivo para completar la conexión.



- Seleccione el dispositivo encontrado y conéctese a él.

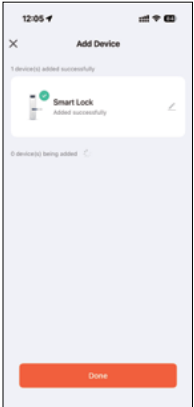

NORMATIVA

Cumple con la normativa RoHS.
Este producto cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE y su enmienda (UE) n.º 2015/863.



- Introduce el nombre y la contraseña de la red WiFi 2.4G a la que se puede conectar y haz clic en "Siguiente".

